

## ІНСТРУКЦІЯ ПО УСТАНОВЦІ СБПЧ EPSON WF-7820/30/40, EC-C7000

Готуємо СБПЧ (систему бесперервної подачі чорнил) до установки – робимо заправку і прокачуємо чорнило в картриджі. Після підготовки СБПЧ слідуємо фото інструкції.




Ємність з чорнилом повинна знаходитися строго на одному рівні з паркувальним вузлом друкуючого пристрою (піднявши ємність вище, друкуючий пристрій буде заливати чорнилом внаслідок чого воно вийде з ладу. Якщо ємність буде стояти нижче, друкуючий пристрій буде погано друкувати). Зробіть це за допомогою кріплення підставки на корпусі.



1. Підключіть шнур живлення до пристрою та увімкніть його, підніміть блок сканера. Після того як каретка вийде в положення заміни картриджа, від'єднайте пристрій від мережі.
2. Перед встановленням картриджів перевірте, що порядок кольорів у каретці та картриджів співпадає. Встановіть картриджі до характерного клацання.
3. Встановивши картриджі в каретку друкуючого пристрою і прикріпивши Т-образне кріплення, що підтримує шлейф СБПЧ, як показано на наступному фото, відводимо каретку в ліву сторону пристрою і прибираємо зайвий шлейф який може заважати роботі.

Шлейф не повинен провисати, перекручуватись!

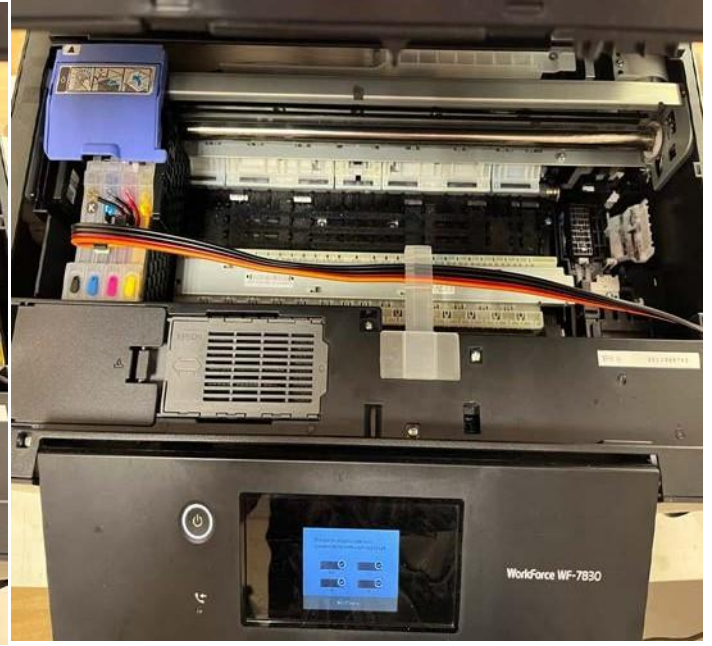

4. Відкрийте повітряні отвори СБПЧ.
5. Заблокуйте датчики відкриття кришки та закрийте сканер.

Пристрій готовий до підключення в електромережу.

### Шановні покупці!

У разі виникнення питань або проблем, пов'язаних з продукцією, просимо Вас звертатися до нас за телефонами:

Технічна підтримка: +38 (067) 103 3121

Відділ продажів : 0 800 300 107

E-mail: [help@inksystem.biz](mailto:help@inksystem.biz)

Відеоінструкції:

Інтернет-магазин:



[www.inksystem.tv](http://www.inksystem.tv)



[www.inksystem.biz](http://www.inksystem.biz)